


## Einbauanleitung Ducati Multistrada 1200 ab Mod. 2013

- Windschild möglichst weit nach oben schieben und demontieren.
- Vom Navihalter Schutzkappe und M5-Sicherheitsmutter des kleinen Befestigungsbügels lösen und diesen entfernen.

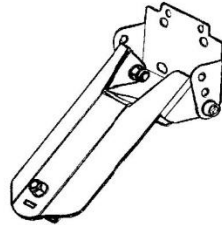

- Legen Sie den Navihalter **mittig** auf den Scheibenträger und haken ihn von oben unter der Scheibenverstellung ein.
- Zeichnen Sie mit einem Bleistift **links und rechts** vom Navihalter eine sichtbare Linie auf den Scheibenträger.
- Nehmen Sie den Navihalter wieder ab und überprüfen Sie von vorne anhand der Linien, ob der Halter **mittig** angebracht war - evtl. **Korrektur** vornehmen.
- **Klebebereich** des Halters auf dem Scheibenträger **sauber und fettfrei** machen.
- Schutzfolien der Klebestreifen entfernen, den Halter unter der Scheibenverstellung einhaken und **von oben nach unten, entlang der angezeichneten Linien** auf den Scheibenträger drücken.
- Den kleinen Befestigungsbügel unter den Scheibenträger führen und einhaken. M5-Sicherheitsmutter soweit auf das Gewinde drehen, bis Mutter und Gewinde bündig, oder nur minimal übersteht - **schwarze Schutzkappe anbringen !!**
- Probieren in welcher Höhe das Navi am Navihalter befestigt werden soll; hierzu kann die Adapterplatte nicht nur durch die seitlich vorhandenen 3 Bohrungen in der Höhe verstellt werden, sie kann zusätzlich um 180 Grad gedreht werden.



- Grundplatte z.B. von Garmin oder TomTom mit der Adapterplatte verschrauben - überstehende Schrauben aus optischen Gründen kürzen.
- Anschlusskabel verlegen (**Scheibenträger dabei ganz nach oben schieben!!!**) und so befestigen, dass das Kabel den Verstellbereich der Scheibe nicht blockiert.

Abschließend den Neigungswinkel für das angebrachte Navi einstellen und die Schrauben der Reibungsscharniere je nach Wunsch (verstellbar oder fest) gleichmäßig anziehen.