


Einbauanleitung Navi-Halter Honda GL 1800

- Zündschlossabdeckung nach oben abnehmen und beide Schrauben der Schlossbefestigung entfernen.
- Verkleidungsteil vom Tank zu den Armaturen am Übergang zum Tank nach oben ziehen.
- Navihalter von hinten unter das Verkleidungsteil schieben und mit dem Ausschnitt auf das Zündschloss legen, mit den beiliegenden Schrauben provisorisch fixieren.
- Ausschnitt für den Navihalter am Übergang zum Tank auf dem Verkleidungsteil anzeichnen und mit Feile o.ä. Werkzeug ca. 3 mm Material abtragen, so dass das Verkleidungsteil wieder in seiner tiefsten ursprünglichen Position einrasten kann.
- Evtl. notwendige Anschlussleitungen verlegen.
- Navihalter mit dem Zündschloss verschrauben und Abdeckungen arretieren.
- Evtl. den verstellbaren Stützbügel am Navihalter so fixieren, dass dieser sich auf der Zündschlossabdeckung abstützt (ist nur erforderlich, falls Vibrationen am Navi eliminiert werden sollen).
- Navi-Halter und Grundplatte des Navi-Geräts miteinander verschrauben. Die schwenkbare Adapterplatte kann zur Höhenverstellung um 180 Grad gedreht werden.

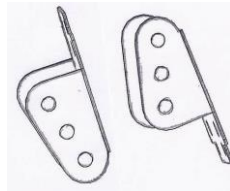

- abschließend evtl. die Höhe und den Neigungswinkel für das angebrachte Navi einstellen und die Schrauben der Reibungsscharniere je nach Wunsch (verstellbar oder fest) entsprechend gleichmäßig anziehen.