


## Einbauanleitung Navi-Halter Suzuki V-Strom

- Navi-Grundhalter mit Navihalter verschrauben - evtl. Schrauben kürzen
- Windschild abbauen
- obere Schrauben vom Windschildträger zum Rahmen entfernen
- untere Schrauben vom Windschildträger lockern
- Navihalter von oben zwischen **Fahrzeugrahmen und Windschildträger** bis zur **2. Befestigungsmöglichkeit von oben** schieben - auch bei hoch eingestelltem Windschild - Schrauben einsetzen und alle 4 Schrauben wieder anziehen
- (wird der Halter entgegen o. a. Empfehlung in der obersten Befestigungsmöglichkeit verschraubt, kommt es zu Vibrationen!!! )
- abschließend den Neigungswinkel für das angebrachte Navi einstellen und die Schrauben der Reibungsscharniere je nach Wunsch (verstellbar oder fest) entsprechend anziehen
- evtl. vor Anbringung des Windschildes Anschlusskabel verlegen

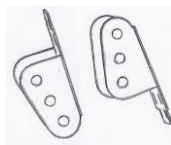

*Adapterplatte kann zur Höhenverstellung gedreht werden*