


Einbauanleitung Navihalter XT 660 Z Tenere

- Der Halter wird mittig am 12mm-Rohr über dem Zentralinstrument befestigt.
- Die beiden M5 Schrauben der Klemmung entfernen und Halter in der Mitte auflegen. Klemmbügel von unten einhaken und Schrauben provisorisch anziehen.
- Navi-Grundplatte mit der schwenkbaren Adapterplatte unseres Halters verschrauben (überstehende Schrauben u.U. kürzen).

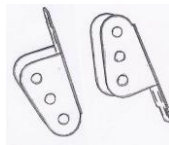

- Nun bringen Sie den Halter in die für Sie optimale Position und ziehen die Schrauben der Klemmung soweit fest, dass sich der Halter an dem Rohr nicht mehr verdrehen lässt.
- Abschließend den Neigungswinkel für das angebrachte Navi einstellen und die Schrauben der Kunststoff-Reibungsscharniere je nach Wunsch (verstellbar oder fest) gleichmäßig anziehen.
- Um die Höhenposition des Navis zu ändern, Schrauben der Klemmung möglichst weit lösen, sodass die Klemmung beim Verstellen nicht am Rohr der Scheibenabstützung scheuert.

