


## Einbauanleitung Navihalter Honda NC 700 X

- Markenspezifische Grundplatte des Navi (z.B. von Becker, Garmin oder TomTom) mit der schwenkbaren Adapterplatte (kann auch gedreht werden) unseres NC700X-Halters verschrauben.

-

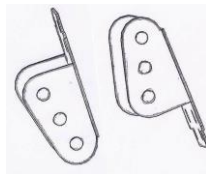

- Aus optischen Gründen evtl. überstehende Schrauben kürzen.
- Schrauben der 16mm-Rohr-Klemmung vom Halter entfernen und probieren in welcher Stellung der Halter am besten an der Windschildhalterung festgeklemmt werden soll.
- Schutzfolie der Haftstreifen im Bereich der Klemmung entfernen und Halter fahrzeugmittig in der gewünschten Position festklemmen.
- Abschließend den Neigungswinkel für das angebrachte Navi an den Reibungsscharnieren einstellen und die Schrauben je nach Wunsch (verstellbar oder fest) entsprechend anziehen.

