


## Einbauanleitung Navihalter BMW R 1150 RT

- Als erstes Stromanschlusskabel für das Navi verlegen. Hierzu kann es erforderlich sein, sowohl den Windschild als auch den Armaturenüberbau zu demontieren
- **Wenn nicht:**
- Windschild ganz nach oben fahren
- zwei M 5 Schrauben im oberen Bereich der Armaturenverkleidung entfernen
- Armaturenverkleidung im Bereich der oberen Auflage (Klebefläche) fettfrei machen (Spiritus, Testbenzin o.ä. verwenden)
- grüne Schutzfolie von den Klebestreifen entfernen und den Halter von oben mit hohem Druck möglichst weit nach vorne auf die Armaturenverkleidung kleben
- Anschließend den Halter mit den zwei M5 Schrauben mit der Armaturenverkleidung verschrauben
- abschließend die Höhe (Adapterplatte kann auch umgedreht werden)

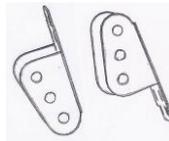

und den Neigungswinkel für das Navi einstellen und die Schrauben der Reibungsscharniere je nach Wunsch (verstellbar oder fest) entsprechend anziehen