# Einbauanleitung Navihalter
# BMW R 1200 GS Adventure

## Achtung - bevor Sie mit der Montage des Halters beginnen!

Achten Sie bitte darauf, dass an der Neigungsverstellung des Windschildes der Stützbügel links und rechts symmetrisch montiert ist. Nötigenfalls korrigieren, sonst steht das Navi nach der Montage des Halters schräg!

- Markenspezifische Grundplatte des Navi mit der schwenkbaren Adapterplatte verschrauben – aus optischen Gründen evtl. überstehende Schrauben kürzen.

- Schrauben der Klemmung entfernen und probieren in welcher Stellung der Halter festgeklemmt werden soll.

- Abschließend den Neigungswinkel für das angebrachte Navi einstellen und die Schrauben der Reibungsscharniere je nach Wunsch (verstellbar oder fest) entsprechend anziehen.

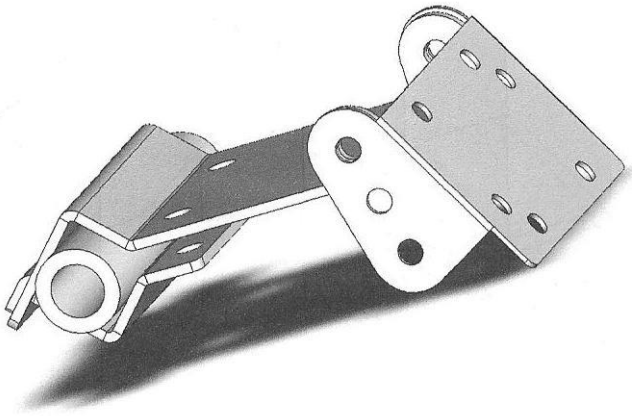

**Diese Anleitung ist nach unserem aktuellen Kenntnisstand erstellt. Rechtlicher Anspruch auf deren Richtigkeit besteht nicht. Technische Änderungen vorbehalten.**